パネルの揺れが気になる場合には

1. 安定脚を取り付けているパネルの アジャスターを再度調整してください。_{アジャスターを、床に軽く接} アジャスターが、床に強く接地する 地する程度に調整します。 と、力がアジャスターに集中し、不 そうすることにより安定脚に 安定になります。(起きあがり小法 力が分散され安定します。 師の様になります) 2. 直線で連結しているパネルに対して、 直交するパネルを追加してください

フロアパネル取扱説明書

20080304

Garage

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき末永くご愛用いただきますよう、お願い申しあげます。 お読みになった後は、大切に保管してください。

●パネルに寄り掛かりますと、パネルが倒れ、ケガをする恐れがあります。

●固定パネルを組立てたまま移動しないでください、パネルが倒れ、ケガをする恐れがあります。




- ●傾斜や凸凹のある床で使用しますと、パネルがズレたり倒れてケガをする恐れがあります。
- ●不要になった場合など、焼却処理などをしないでください。有毒ガスなどが発生する恐れがあります。
- ●風の強い場所に設置しないでください。パネルが転倒してケガをすることがあります。
- ●指定された部品以外を使用しないでください。製品が破損したり、物がが落下してケガをすることがあります。
- ●暖房器具などに近づけて設置しないでください。火傷、物の変形、火災になることがあります。

- 注意 ●ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
 - ●製品を解体、分解、改造しないでください。製品が故障したり、ケガをすることがあります。
 - ●パネルにぶら下がらないでください。パネルが転倒してケガをすることがあります。
 - ●連結穴、すき間などに指を入れないでください。ケガをすることがあります。 ●遊具代わりに使用しないでください。転倒してケガをすることがあります。
 - ●異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
 - ●用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。

一般的ご注意

●直射日光や熱、冷暖房器具の強風を 直接当てないでください。ゆがみや 変形の原因となります。

●フリー角ジョイント で連結の場合パネル は鋭角に曲がりません。

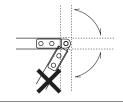



お手入れ方法

ボルトやネジのゆるみが発生した場合は、増し締めを行ってください。 汚れを落とす場合は、から拭きするか、固く絞った布等で 拭いてください。

汚れのひどい場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取 り、その後固く絞った布等で拭いて洗剤を完全に取り除いてください。 ※シンナー、アルコール類は使用しないでください。



お問い合せ先

製品に関するご質問は、ご購入店、または下記の お問い合せセンターにお寄せください。 ガラージお客様センター Tel. 0120-331-753

09:00~18:00 (日曜、祝日、年末年始を除く)

品質表示

■外形寸法

GP-0410/0410L $W400 \times D30 \times H1010$ mm GP-0415/0415I $W400 \times D30 \times H1460$ mm GP-0610 $W600 \times D30 \times H1010$ mm GP-0615 $W600 \times D30 \times H1460$ mm $W700 \times D30 \times H1010$ mm GP-0710 GP-0715 $W700 \times D30 \times H1460$ mm GP-0810/0810L $W800 \times D30 \times H1010$ mm GP-0815/0815L $W800 \times D30 \times H1460$ mm

■素材:繊維板(パーチクルボード、MDF) 採光部:ポリカーボネート


■取扱上の注意

直射日光又は熱を避けてください。 据え付けに際し、湿気の多いところを避け アジャスターの調整でパネルを水平に設置 してください。

> プラス株式会社 ガラージ事業部 東京都千代田区三番町6-14

Garage

フロアパネル組立説明書

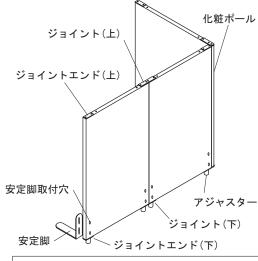

組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につな がる恐れがあります。

必ず二人で組立てください。

- ●工具類の取り扱いには十分ご注意ください。
- ●組立の際はお子さまに注意し、広い場所で行ってください。
- ●組立説明書に従って組み立ててください。 組立手順を間違えると組立たない場合があります。
- ●組立の際、製品及び床などを傷つけないようご注意ください。

注意


●組立手順に従い、はめ込む部分は確実にはめ込んでください。不十分ですと使用中に 製品が破損し、ケガをする恐れがあります。





●組立手順に従い、ネジなどで確実に止め、組立てください。不十分ですと使用中に 製品が破損し、ケガをする恐れがあります。

部品-


	GP-0410	GP-0415	GP-0610	GP-0615	GP-0710	GP-0715	GP-0810	GP-0815
	W400	W400	W600	W600	W700	W700	W800	W800
パネル								
キャップ	ℛ 10ケ	ℛ 12 ケ	ℛ 10ケ	ℛ 12 ケ	₩ 10ヶ	R 125	ℛ 10ヶ	ℛ 12 ヶ
木ダボ		17		17		15		17

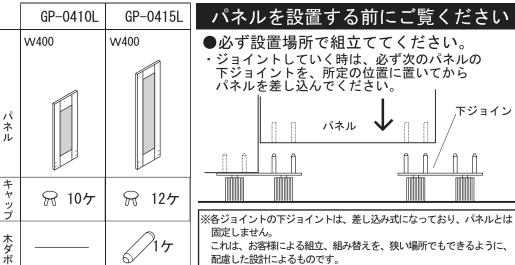

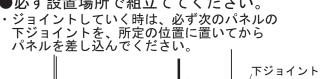

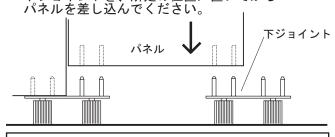

これは、お客様による組立、組み替えを、狭い場所でもできるように、

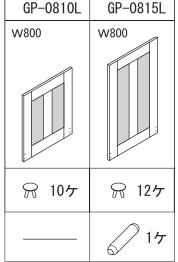


●直線に設置する場合

- 直線の連結(Eの幅)は総幅3600まで。
- ・パネル2枚につき1ヶの安定脚を 取り付けてください。

●コの字に設置する場合

- 直線の連結(Cの幅)は総幅3600まで。
- ・Dには600mm以上のパネルを お使いください。
- ・パネル2枚につき1ヶの安定脚を 取り付けてください。

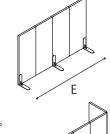


●L字に設置する場合

直線の連結(Aの幅)は総幅3600まで。

パネルを設置する際の御注意

- Bの幅がAの幅の2分の1以上になる ようにしてください。
- ・パネル2枚につき1ヶの安定脚を 取り付けてください。

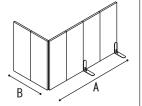


手順

パネル連結の手順



●1つのフリー角、T連結、十連結等の コーナー部分から、又は安定脚を取り付けた 部分から組み立てて自立させ、パネルを 接続延長させることで施工されます。

※組立後に移動するとジョイントが抜けたり 曲がったりすることがあります。

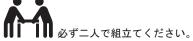

使用工具 用意する物 5円玉等のコイン、糸

パネルのジョイントの概要


●ジョイントは上部品と下部品の 2つで構成されています。 連結の際は、まず下部品(ジョイントエンド(下)、 ジョイント(下))を床に置き、パネルを端から 差し込みます。次に上部品(ジョイントエンド(上)、

ジョイント(上))をネジ止めし、パネルを しっかり固定してください。


*パネルを差し込む時は両端を下部品に同時に 差し込むようにしてください。


※各ジョイントの下ジョイントは、差し込み式になっており、パネルと は固定しません。


これは、お客様による組立、組み替えを、狭い場所でもできるよう に、配慮した設計によるものです。

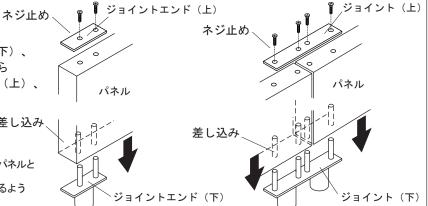

直連結の際の、木ダボの使用 (〒1000%でには付いておりません)

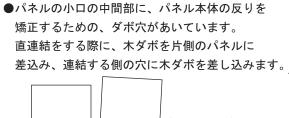


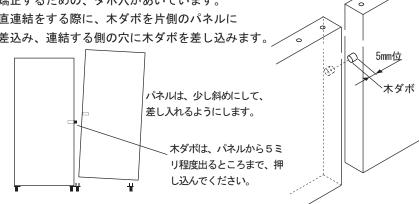

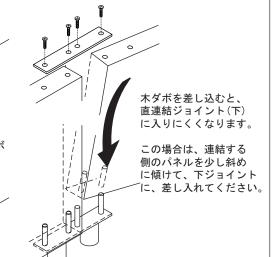


20051128

パネルのレベル合わせの方法

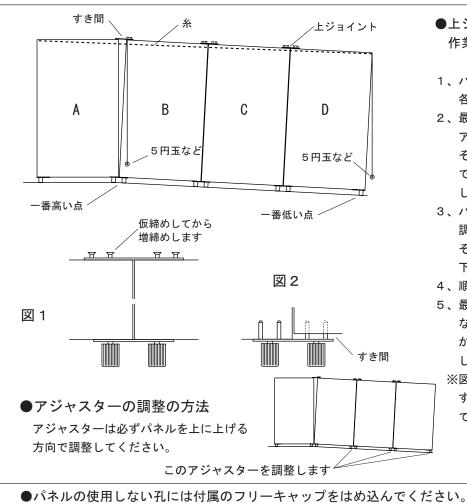

- ●上ジョイントのボルトは仮締めの状態で 作業を行って下さい。
- 1、パネルの連結した両端の角に糸を張り、 各パネルの凸凹を確認してください。
- 2、最も高い位置にあるパネルAの アジャスターを、最も低い状態にして そのパネルの垂直を、5円玉などを糸 で吊して確認し、アジャスター調整 してください。
- 3、パネルAの隣のパネルBのアジャスター 調整をします。 その際、図1のようにパネルの上部、 下部がパネルAと合うように調整します。
- 4、順番に隣り合うパネルを調整します。
- 5、最後に横に張った糸でパネルに凸凹が ないか、垂直になっているかを確認して から、上ジョイントのボルトを本締め してください。
- ※図2のようにパネルが下ジョイントに すき間がなく載っていることを確認し てください。

パネルを自立させる場合 安定脚の使用

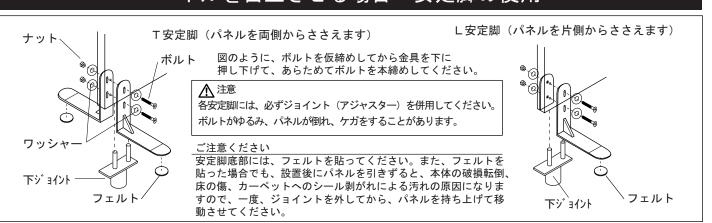

安定脚の取付に際し、以下の点をご確認ください。

- 1. アジャスターは全てのパネルに付いているでしょうか。(安定脚を取り付ける場合にも、エンドジョイント等 のジョイントが必要です。)
- アジャスターの調整は終わっているでしょうか。
- 安定脚は、連結しているパネル2枚につき、1ヶ以上ご用意されているでしょうか。

